

OSCULATI s.p.a.
FORNITURE NAUTICHE

20090 SEGRATE (MILANO) - Via Pacinotti, 12
Tel. 02.2699111 - Fax 02.26991120 - 26991121

55060 LUCCA - Zona Industriale Guamo
Tel. 0583.403232 - Fax 0583.403509

Articolo 15.236.00

DOCCETTA CON AVVOLGITORE AUTOMATICO "YO-YO"

YO-YO contiene una speciale tubazione a 3 canali interni per il passaggio dell'acqua; il tubo ha sezione esterna rettangolare molto piatta e non si schiaccia né rigonfia sotto pressione.

PER ESTRARRE IL TUBO:

tirare nella direzione indicata dalla freccia (Fig. A); esso si blocca automaticamente alla lunghezza desiderata quando si cessa di tirare.

PER AZIONARE LA DOCCIA:

premere l'apposito pulsante.

PER RIAVVOLGERE IL TUBO:

- nel caso di applicazione a parete: tirare verso l'alto la levetta ①.
- nel caso di applicazione sotto piani orizzontali (ad incasso): tirare il pomello ②.

In entrambi i casi si raccomanda di **accompagnare accuratamente il tubo facendolo rientrare dall'alto** e evitando riavvolgimenti troppo rapidi e irregolari (fig. B).

Prima di riavvolgere il tubo accertarsi che non sia sporco in quanto sapone o sabbia potrebbero, dopo lunghi periodi di inutilizzo della doccia, dare luogo a inconvenienti.

Nel caso di applicazione a parete si consiglia di ricollocare la doccia nell'apposito alloggiamento bloccandola con la leva a scatto ③.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

YO-YO deve essere collegato all'impianto acqua con una tubazione di Ø interno 11-12 mm. strettamente serrata con adatta fascetta alla pipetta di attacco; questa può essere orientata in 4 diverse posizioni utilizzando le 4 viti di fissaggio.

E' **norma di sicurezza** collegare YO-YO all'impianto inserendo fra l'alimentazione e l'apparecchio un **rubinetto di chiusura**; questo è particolarmente importante per lunghi periodi di inutilizzo.

MONTAGGIO A PARETE: (Fig. C)

utilizzare bulloni o viti Ø 6 mm. e adatti distanziali applicandoli nei 4 appositi fori passanti.

MONTAGGIO A INCASSO: (Fig. D)

Sono previste due possibilità:

- fissaggio diretto sotto il piano orizzontale, mediante i 4 fori nella parte alta dove è alloggiata la doccia, predisposti per viti autofilettanti Ø 5, 6 mm.
- fissaggio con appoggio su altri piani sotto quello orizzontale esterno utilizzando 4 squadrette di acciaio inossidabile e bulloni o viti da Ø 6 mm. attraverso i fori passanti.

PER TUTTI I MONTAGGI A INCASSO OCCORRE:

- montare il pomello di sbloccaggio tubo ② avvitandolo (è autofilettante) sull'astina metallica filettata che spunta nella parte alta dove appoggerebbe la doccia.
- eliminare la leva a scatto di bloccaggio doccetta ③ tagliando nel punto di piegatura.
- forare il piano orizzontale e montare dal lato di uscita del tubo l'apposito supporto a incasso con coperchio.

Allegiamo un autodesivo circolare che - nella installazione a parete - vi consigliamo di applicare sull'apparecchio per ricordare a tutti gli utilizzatori il suo corretto uso.

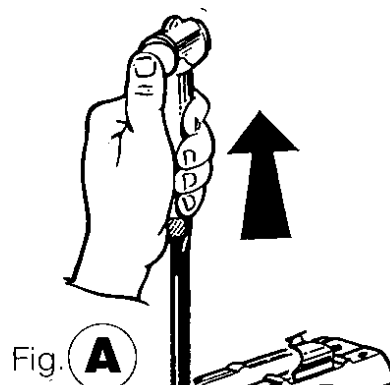


Fig. A

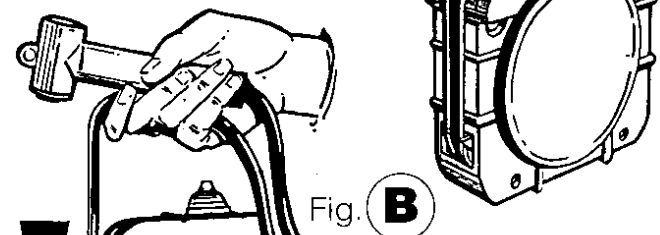


Fig. B

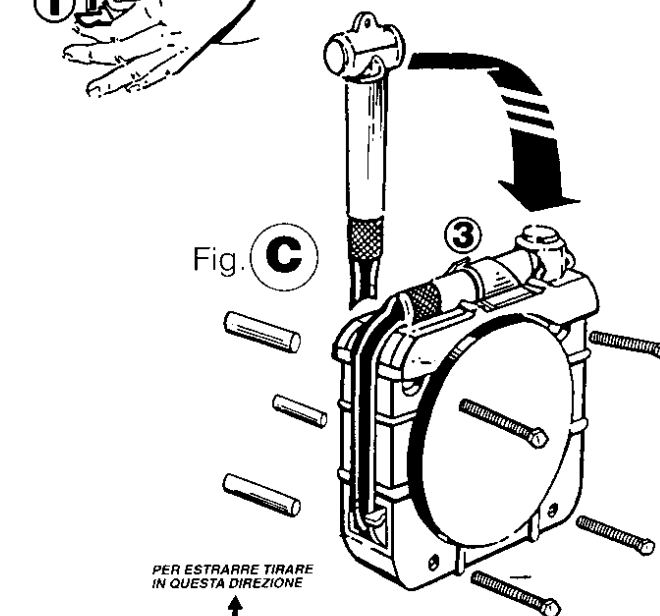


Fig. C


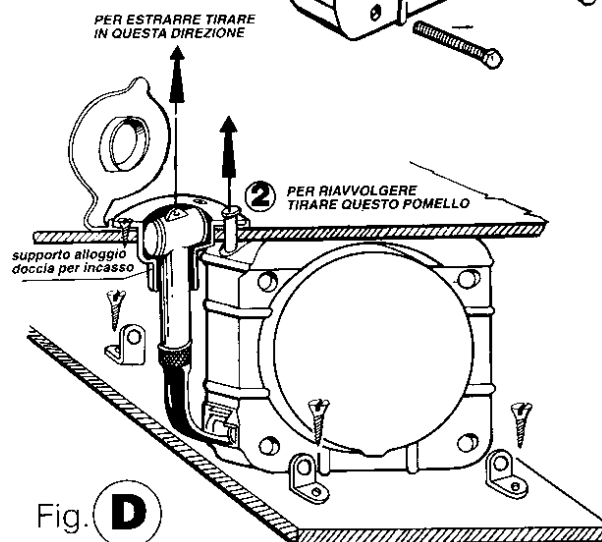


Fig. D

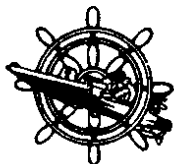

OSCULATI s.p.a.
FORNITURE NAUTICHE

20090 SEGRATE (MILANO) - Via Pacinotti, 12
Tel. 02.2699111 - Fax 02.26991120 - 26991121

55060 LUCCA - Zona Industriale Guamo
Tel. 0583.403232 - Fax 0583.403509

Item 15.236.00

SHOWER WITH AUTOMATIC "YO-YO" COILER

Yo-yo contains a special hose with 3 internal channels to allow the water flow. The external hose section is rectangular, very flat and does not bend or bulge under pressure.

TO PULL THE HOSE OUT:

Pull in the direction shown by the arrow (picture A). It is automatically locked at the desired length as soon as you stop pulling

TO TURN THE SHOWER ON:

Push the button.

TO REWIND THE HOSE:

- If mounted on the wall: pull the lever up ①
- If mounted under an horizontal surface (enclose): pull the knob ②

In both cases **we recommend to manually follow the hose with care and work it back from the top** and avoiding too fast and too irregular rewinds (picture B).

Before rewinding the hose, check carefully it is not dirty because soap or sand could damage it when left unused for a long period of time.

In the case it is mounted on the wall we recommend to set the shower back in its special holder with the release lever ③.

SUGGESTIONS FOR ASSEMBLING:

Yo-Yo must be connected to the waterworks by a hose with inside diameter of 11-12 mm, tightly fastened with a proper clip to the pipe. This can be oriented in 4 different positions using the 4 fixing screws.

It is a **safety rule** to connect Yo-Yo to the system by inserting a **cutoff cock** between the feeding stocking and the device. This is very important for long periods of non use.

MOUNTING ON THE WALL (Picture C):

Use bolts or screws with 6 mm diameter and proper spacer fixing them in the 4 special passer-by holes.

ENCLOSE MOUNTING (Picture D):

Two possibilities are considered:

- direct fixing under the horizontal surface by 4 holes in the upper section where the shower is fixed, arranged for self-tapping screws with diameter 5,6 mm.
- fixing over other surfaces under the horizontal external one, by using 4 inox squares and bolts or screws with 6 mm diameter, through the passer-by holes.

FOR EVERY ENCLOSE MOUNTINGS YOU WILL NEED TO:

- mount the knob to release the hose ② by screwing it (it is self tapping) on the metallic threading pole that is on the top part where the shower will be supported.
- cut out the release lever of the shower ③ in its folding point.
- make holes in the horizontal surface and mount at the hose exit the special support for building in with cover.

We provide you with a round sticker that we suggest you stick, in the mounting on the wall, to remind all the users the correct use of the shower.

